

MANUEL UTILISATEUR



**IONI
OTO**

MERCI D'AVOIR ACHETE MONIMOTO !


Nous ferons de notre mieux pour vous aider à sécuriser votre bien.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Monimoto, veuillez contacter notre équipe d'assistance via la section Aide de l'application ou envoyez-nous un message à support@monimoto.com

1. AVANT DE COMMENCER



MONIMOTO 7 peut être utilisé avec les appareils iOS 9.3 ou Android 5.0 et tous les **systèmes** d'exploitation ultérieurs et doit avoir la fonctionnalité Bluetooth 4.0+ .

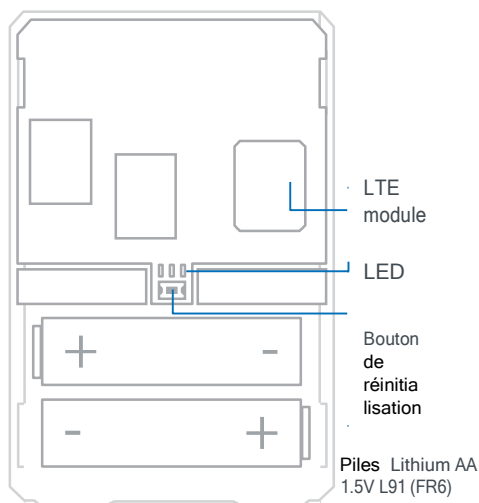

Monimoto **est** livré **avec** un porte-clés qui doit être conservé avec le propriétaire. Il doit être gardé avec **le** propriétaire en tout temps. Pourquoi ? Si vous **le** gardez sur votre véhicule et qu'il est volé, vous ne recevrez aucune alerte ni appel car l'appareil verra le porte-clés à proximité.

2. MISE EN ROUTE

ÉTAPE 1

Recherchez « Monimoto » dans App Store ou Google Play Store:



Téléchargez l'application Monimoto et installez-la sur votre smartphone.

ETAPE 2

Retirer la languette des piles



ÉTAPE 3




Exécutez l'application Monimoto et suivez **les** instructions.


Utilisateurs d'Android, assurez-vous que les services Bluetooth et de localisation sont activés.

ÉTAPE 4

- ✓ Cliquez sur Paramètres
- ✓ Cliquez sur Connexion
- ✓ Cliquez sur Clé
- ✓ Associez le porte clé
- ✓ Si plusieurs portes clés sont trouvés, il faut ouvrir le porte clé pour choisir le bon. Suivre le schéma suivant pour trouver son numéro.

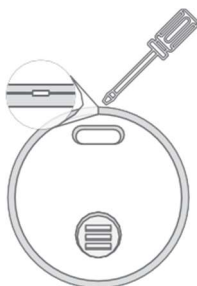

Pour ouvrir, insérez un tournevis plat dans la fente et lever

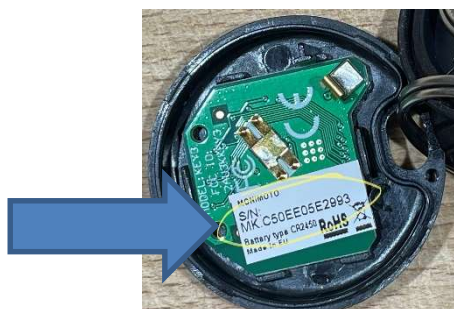

Lire le numéro de porte clé à associer



FERMER « clic »

ÉTAPE 5

Toujours dans le menu clé, réglez la portée à laquelle Monimoto sera en mesure de capter le porte clé.

Par défaut, le porte clé est capté à 10 mètres environs, et il faut diminuer la portée si votre véhicule est en stationnement à cette distance, tout en prenant note qu'en diminuant cette distance, vous augmentez le risque de déclencher de fausses alertes. Testez et trouvez le bon compromis.

ÉTAPE 6

Réglez l'intervalle de communication du mode PRÊT entre 1 et 40 jours. Ce choix affecte l'autonomie mais permet de s'assurer tous les jours du bon fonctionnement.

Définissez le niveau de précision du mode PRET en cochant ou non la fonction GPS, en prenant note que cette option, une fois activée affecte significativement l'autonomie.

ÉTAPE 7

Une fois le processus de configuration terminé, vous devriez recevoir un SMS de votre appareil. Assurez-vous d'ajouter ce numéro à vos contacts avec un nom **approprié** afin de le reconnaître immédiatement en cas d'alarme.

Pensez également à ajouter en favoris le numéro dans votre téléphone et faites le nécessaire pour être certain que certains programmes dans votre téléphone ne puissent pas filtrer l'appel (Exemple dans Iphone « Ne pas déranger », vous pouvez aller dans réglages et autoriser les appels de Favoris).

ÉTAPE 8

Installez le porte clé sur le trousseau de votre maison de préférence pour éviter de tout perdre en même temps.



IMPORTANT :

N'installez jamais le porte clé sur un trousseau qui contient un autre badge bluetooth.

Ne pas mettre dans la même poche le porte clé Monimoto avec un autre badge ou porte clé bluetooth.

ÉTAPE 9

Cachez et **attachez** Monimoto (voir chapitre suivant) à votre véhicule à l'aide de deux attaches à glissière.





3. OÙ INSTALLER MONIMOTO

Monimoto est destiné à être placé à l'intérieur **de** votre véhicule afin **de** le retrouver en cas de vol. Après avoir installé et configuré **votre** appareil, cachez-le dans votre véhicule.

Emplacements d'installation Monimoto **recommandés** pour votre moto :

LOGO VERS LE CIEL OU SUR LE CÔTÉ
PAS DE METAL CONTRE LA FACE AVEC LOGO
MIEUX EN HAUTEUR

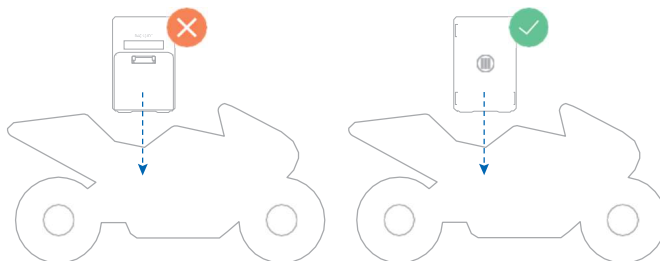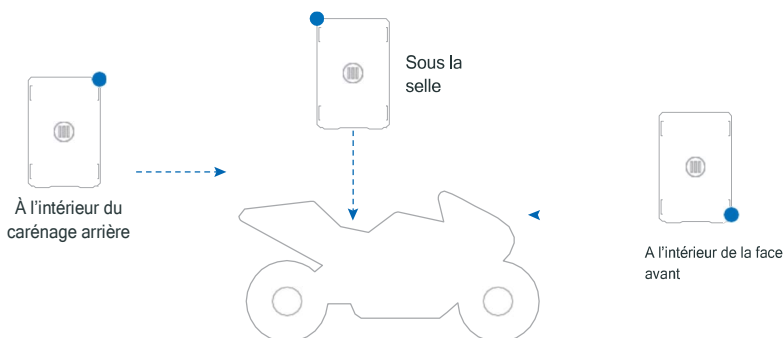

● AVERTISSEMENT !

Toutes les antennes (GPS, Bluetooth et LTE) sont positionnées côté LOGO de l'appareil. Lors de l'installation, assurez-vous que LOGO est tourné vers l'extérieur (et non vers les parties métalliques du véhicule). Ceci est **TRÈS** important, car le métal bloque les ondes radio et diminue l'accessibilité et la **connectivité de localisation**.




IMPORTANT : Ne placez **PAS** Monimoto dans un **environnement** métallique fermé, les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal !

4. TEST DE L'EMPLACEMENT MONIMOTO

1. Laissez votre porte-clés à la maison.
2. Fermez l'application.
3. Faites un essai routier **de votre** véhicule équipé de Monimoto.
4. En env. 1 minute, vous recevrez un appel **de** Monimoto et **peu** de temps après, **des** notifications push devraient arriver à l'application Monimoto.
5. Ouvrez l'application et vérifiez si **elle** affiche l'emplacement.
6. Si **vous** avez un emplacement, mettez l'appareil en veille à l'aide de l'application **pour** économiser la batterie et rentrez chez vous pour prendre le porte-clés.
Félicitations, votre véhicule est maintenant sécurisé !
7. Si vous avez reçu **un** emplacement approximatif, et que vous étiez à l'extérieur, veuillez réinstaller **votre** Monimoto à un endroit différent à l'intérieur de votre véhicule afin de recevoir une position GPS lors du test. La meilleure réception **du** signal satellite est obtenue lorsque l'antenne GPS pointe vers le haut ou sur le côté.
N'installez jamais votre appareil avec le Monimoto LOGO face à des pièces métalliques de véhicule, un cadre ou des faisceaux de câbles. Seule la face arrière du tracker convient pour l'attacher au véhicule.
8. Répétez l'essai routier jusqu'à ce que vous obteniez des positions GPS précises.

5. COMMENT FONCTIONNE MONIMOTO

MONIMOTO A 2 MODES - MODE PRÊT ET MODE ALARME.

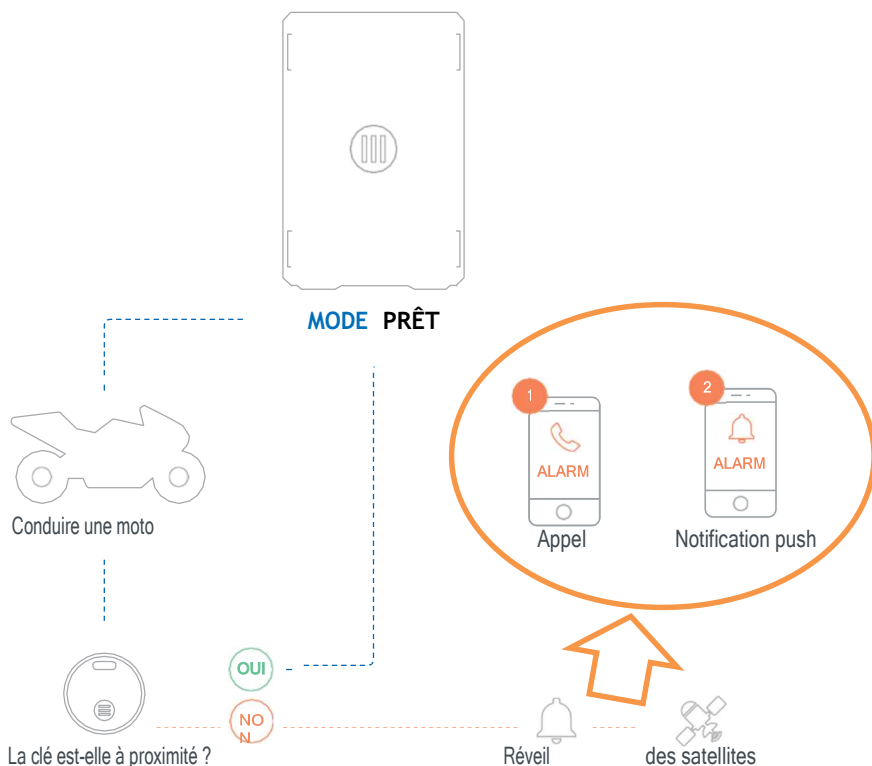

IMPORTANT : L'application utilise les connexions Internet comme principal moyen de communication avec l'appareil, il est donc nécessaire de garder **allumé** les données cellulaires de votre appareils mobiles ou le Wi-Fi activé sur votre téléphone à tout moment si vous souhaitez être alerté.


Veuillez noter que Monimoto n'est pas un appareil « en temps réel » et n'a pas de connexion constante avec le **réseau** LTE. Monimoto s'y **connecte** uniquement lorsque le mode **Alarme** est déclenché. Cela permet d'économiser considérablement **l'énergie** de la batterie.

5.1. MODE PRÊT (ARMÉ)

Dans l'application, « PRÊT » signifie que Monimoto **est** prêt à détecter tout type de mouvement et à vous avertir si le porte-clés n'est pas à proximité. Vous n'avez pas besoin d'activer Monimoto d'une autre manière.

5.2. MODE ALARME


Lorsque Monimoto détecte tout type **de mouvement**, de mouvement ou de vibration, la première chose qu'il fait est une **vérification** du porte-clés. Si le porte-clés n'est pas trouvé, l'appareil passera en **mode** Alarme.

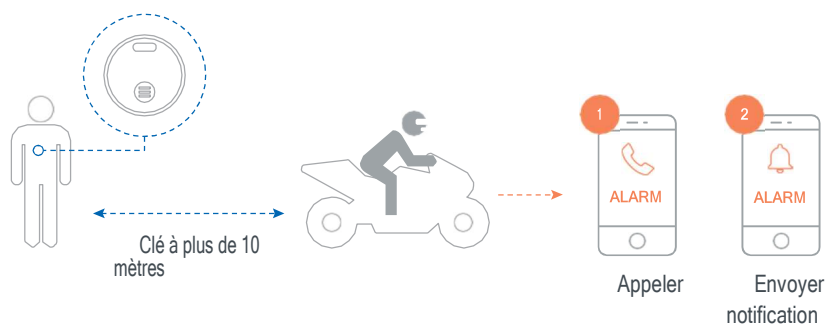

En mode alarme, Monimoto appelle d'abord **le numéro** du propriétaire. Il appellera **une fois** et après cela, vous commencerez à recevoir des notifications push à l'application Monimoto. Vous verrez **une position GPS si des données de localisation précises** sont reçues ou une position approximative si le GPS n'est pas disponible.

Par défaut, vous recevrez des mises à jour **toutes les 5 à 10 minutes** (ou toutes les minutes si **le suivi en direct** est activé) pendant que le mouvement se poursuit. Une fois que votre véhicule équipé de Monimoto a cessé de bouger, vous serez mis à jour après 30 minutes et le mode Alarme sera annulé. Si le mouvement reprend, l'alarme recommencera.

CES DEUX CHRONOLOGIES ILLUSTRONT COMMENT MONIMOTO SE COMPORTE EN TERMES DE TEMPS :

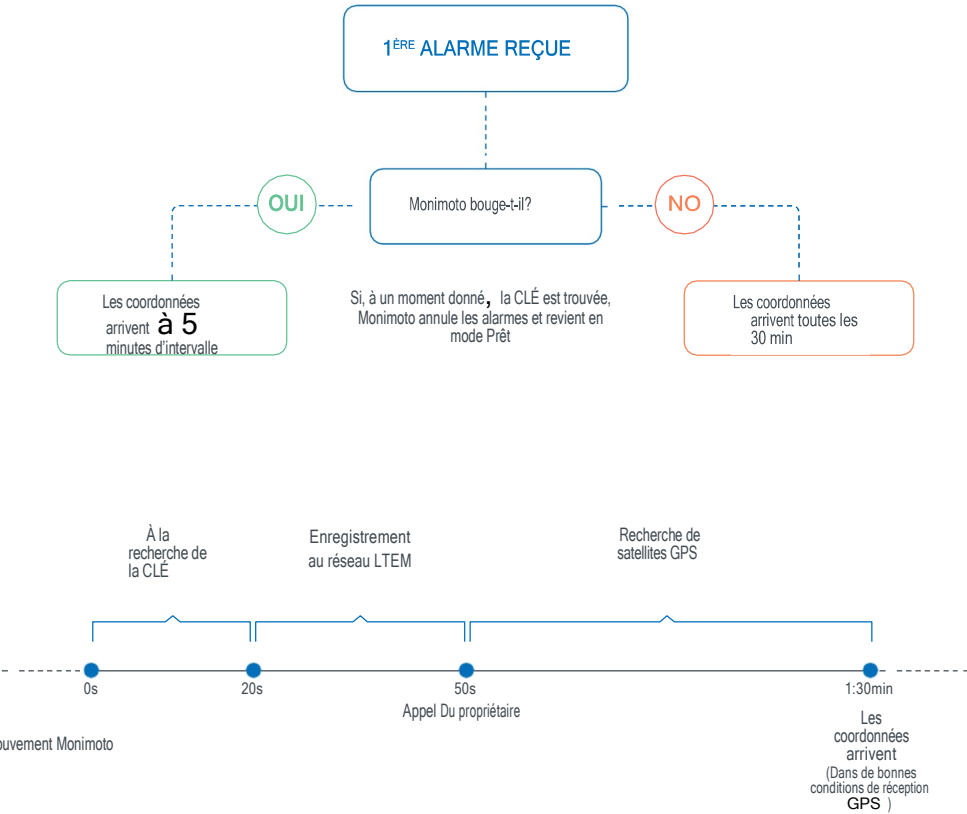


5.3. QUITTER LE MODE ALARME

Il y a **4 façons** d'annuler une alarme et de ramener Monimoto en mode Prêt (Armé):

- Arrêter l'alarme avec le porte-clés. Une fois que le porte-clés est détecté dans la plage de 10 m (~ 30 pieds), Monimoto reviendra automatiquement en **mode Prêt**.


RETOUR AU MODE PRÊT

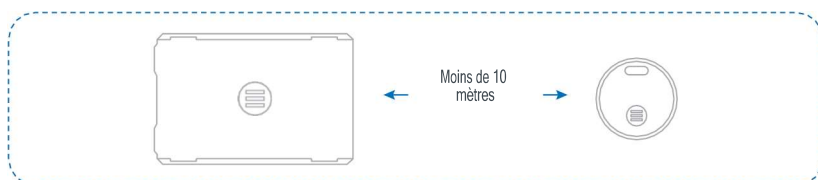

- **Passer en mode sommeil par l'app.** Ce mode peut seulement être activé pendant un mode Alarme et seulement quand l'utilisateur choisit manuellement cette option. Vous pouvez mettre Monimoto en mode sommeil pour 1-24 Heures en utilisant l'app. Une fois désarmé, **vous ne pourrez pas ramener Monimoto en Mode Prêt (armé) tant que la période de sommeil sélectionnée ne sera pas écoulée**. Quand la période est terminée, Monimoto se remettra en mode Prêt (Armé) automatiquement, sans action de votre part. Cette fonction peut être utile si vous êtes parti et vous avez oublié le porte clé à domicile et que vous souhaitez arrêter les alertes, ce qui et augmentera l'autonomie de la pile.



- **Désactiver par application.** Vous pouvez désactiver le mode Alarme avant qu'une alerte n'arrive via l'application lorsque votre téléphone est à portée du signal Bluetooth. Si vous ouvrez l'application, allez **dans** l'onglet Paramètres **et** appuyez sur « Connecter » (établissement d'une **connexion** Bluetooth) - il reviendra en **mode Prêt** (Armé) et annulera le mode Alarme.

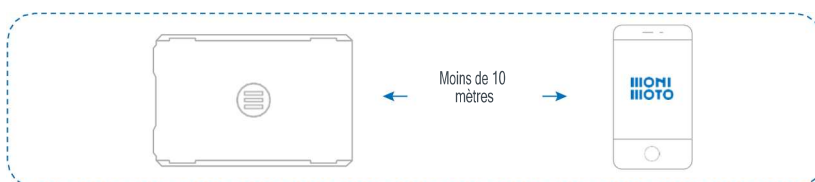

- S'il n'y a pas de mouvement pendant 30 minutes, Monimoto annule l'alarme.

6 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Lire le manuel de l'utilisateur qui vous donnera plus de détails pour toute question supplémentaire

Vous pouvez aussi consulter la FAQ

<https://monimoto.com/fr/questions-frequentes/>

En cas de difficulté, contacter ;

Monimoto UAB, Sauletekio al. 15, Vilnius, Lituanie L T-1 0 2 24,

support@monimoto.com

